

目录

一. 硬件配置.....1

1.1 西门子软件配置.....1

二. 软件初次配置.....2

1.2 申请账户.....2

1.3 登录账户.....3

1.3.1 联机操作.....3

1.3.2 添加 MBOX-smart.....4


1.4 远程编程.....5

1.4.1 Smart 远程编程使用.....6

一. 硬件配置

1.1 西门子软件配置

打开西门子软件进入系统块在添加 SB CM01（RS485/232）更改波特率为 187.5kbps

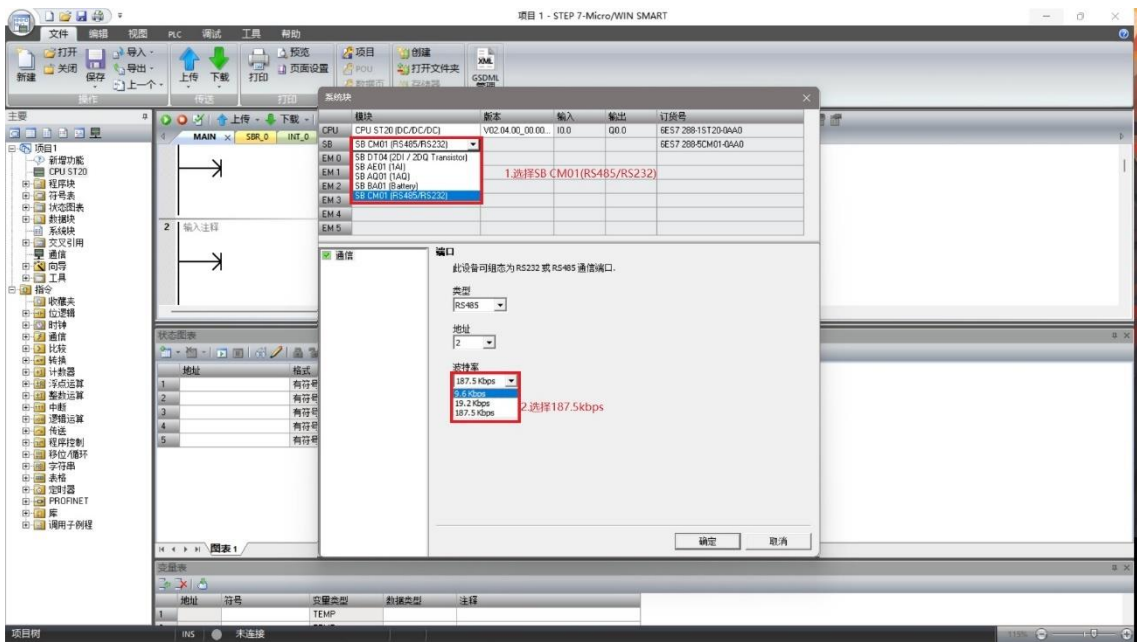

本地下载至 PLC

二. 软件初次配置

1.2 申请账户

(以有账户请忽略)

登录网址: [工业物联网云平台 \(mingxianiot.com\)](http://mingxianiot.com)

点击注册账户, 输入公司信息+账户名+密码+手机验证码, 如下图:

← 返回登录 | 企业注册

* 企业名称

* 账号

* 密码

* 确认密码

* 联系人

绑定方式 ☒ 手机号 ☐ 电子邮箱

手机号

* 验证码

点击“提交申请”, 然后联系销售或者技术支持, 予以通过。1 个手机号只能注册一个账户。

1.3 登录账户

输入账户和密码，点击登录



— ×

登录

通过帐号密码登录平台

用户名

demo2023

登录密码

.....


登录

☐ 记住密码

[忘记密码?](#)

1.3.1 联机操作

PLC 上电 MBOX-SMART 接入 PLC DB 板

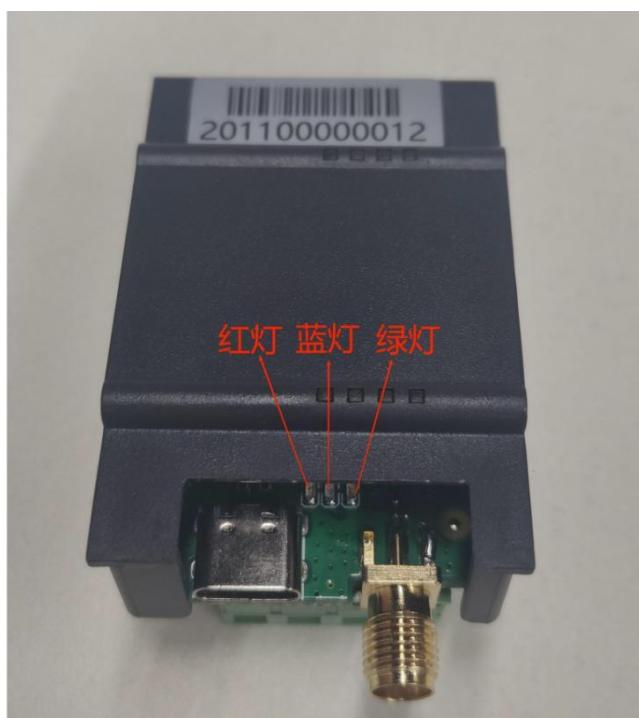


红灯常亮	电源正常
蓝灯绿灯一起快闪（每秒闪烁 5 次）	物联网卡不识别
蓝灯快闪（每秒闪烁 5 次）	4G 网络异常
蓝灯长亮	4G 网络信号-强
蓝灯慢闪(1 秒闪烁一次)	4G 网络信号-中
蓝灯慢闪(4 秒闪烁一次)	4G 网络信号-弱
绿灯灭	连不上服务器
绿灯慢闪（1 秒闪烁一次）	服务器连接正常

1.3.2 添加 MBOX-smart

注意：BD 板需要正常上电且连接上服务器。


在“MBOX 配置”里点击“添加 MBOX”，在弹出窗口里填写名称及序列号，点击“检测是否在线”，MBOX-smart 在线就可以点击确定

1 添加 MBOX

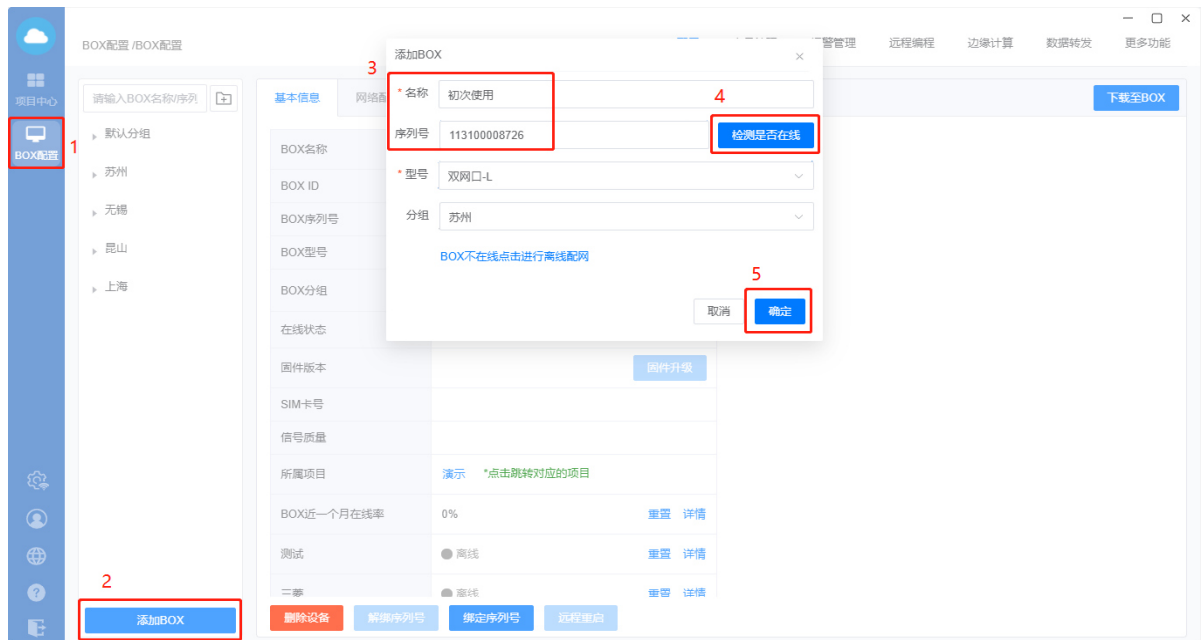

注意：MBOX 不是固件版本 5.10003 需要点一下固件升级

1.4 远程编程

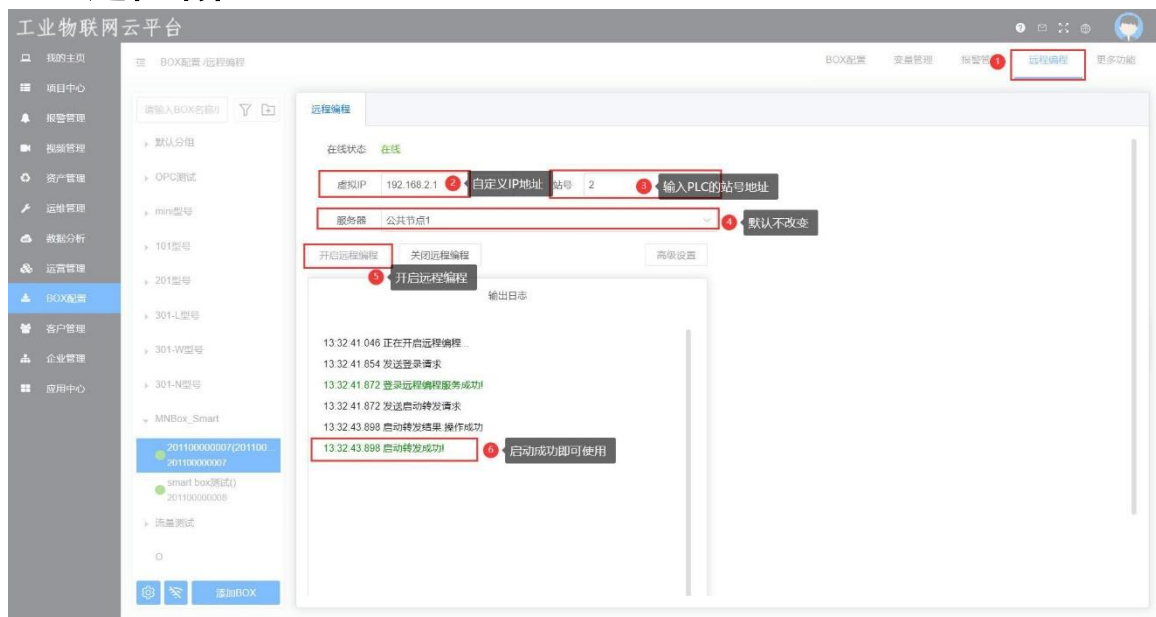

注意：不需要选择虚拟网卡只需手动填写设置的虚拟 IP 即可使用。

